


# Mode d'emploi pour montage du système photo d'identité SKT03

Après le montage, connectez l'appareil SKT03 au secteur avec le câble d'alimentation et au PC avec le câble USB. Placez le commutateur de la l'appareil sur " I ". Une petite LED de contrôle rouge s'allume sous l'objectif de la caméra.

**Important :** après utilisation, toujours éteindre le SKT03 avec l'interrupteur sur " 0 " ou couper l'alimentation à l'aide d'un bloc multiprise avec interrupteur. Connectez toujours le SKT03 directement au PC sans utilisation d'un commutateur USB.

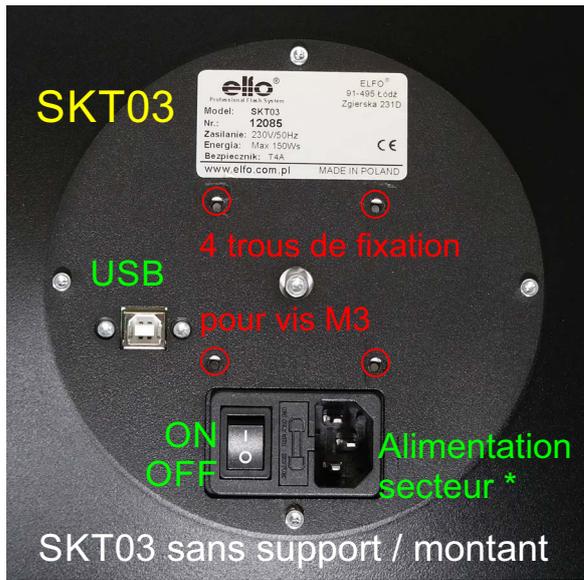

Fixez le panneau frontal prudemment avec la vis fournie



- \* Alimentation secteur : disponible en 2 versions:
- SKT03 : 220-240V AC 50Hz
  - SKT03-U : 100-240V AC 50/60Hz

## Montage

Le SKT03 ne peut pas être encastré dans un meuble ou un autre semblable !

Le SKT03 doit être installé selon les instructions des images ci-dessous.

Pour ajuster l'exposition correcte, il est important de mesurer la distance entre le visage et le panneau avant blanc du SKT03, elle doit être au moins 0,5m et max. 1,7m.

Il est recommandé d'utiliser une distance de 1,20 m ou 1,30 m. .

Le logiciel doit ajuster la valeur du diaphragme F de l'appareil photo Canon en fonction de la distance.

La lentille et les yeux doivent être à la même hauteur, en ajustant la hauteur du tabouret.

Lors d'une première installation ou d'un changement de distance, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière, en tournant l'objectif afin que le visage de la personne soit clairement visible.

## Montages alternatives (zie onderstaande voorbeelden)

Le SKT03 peut être facilement fixé (à l'aide de 4 vis) à différents montants / supports pour offrir diverses options de placement en fonction des besoins du client.

## Enlever les 4 vis de fixation de la pièce, au SKT03.

Conservez-les car vous en aurez besoin pour fixer un autre support.

Fixer le nouveau support / statif au SKT03 à l'aide des 4 vis.

## Entretien et nettoyage

- Utilisez des lingettes jetables pour nettoyer l'objectif de la caméra.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer le softlight reflector et l'arrière-fond.

**\*\* Seulement pour SKT03 avec caméra EOS-R (protection de transport de l'objectif)**

Avant de pouvoir utiliser le SKT03, vous devez mettre l'objectif en position de prise de vue (UNLOCK).

(Tournez la bague du zoom vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez un clic.) À partir de 18, vous pouvez régler le zoom.

Pour transporter le SKT03, placez toujours l'objectif en position LOCK, tournez la bague de mise au point vers la gauche jusqu'à l'indicateur LOCK.



# SKT03

Bol beauté Ø 48,5 cm  
Flash 120Ws intégré  
Caméra Canon DSLR / EOS-R intégré  
Logiciel eFoto pour photo d'identité (option)

## BLS

Support pour trépied

# Trépied lumière

# T200/A303

Arrière-fond en PVC

500 -> 1700

1000 -> 1300

**Conseil :**

- Hauteur de montage du support mural:  
Hauteur 1300 mm en cas d'utilisation du  
tabouret pour photos d'identité E140,  
réglable en hauteur et pour les personnes en fauteuil roulant.

- Distance entre le plexi du SKT03 et les yeux :  
Selon le réglage de la distance dans le logiciel installé.

- Placement de l'arrière-fond:  
Juste derrière la tête de la personne à photographier.

# E140

Tabouret  
photographique

570 -> 790

Exemple de disposition : Système Photo d'identité pour placement sur trépied lumière optionnel

# SKT03

Bol beauté Ø 48,5 cm  
Flash 120Ws intégré  
Caméra Canon DSLR / EOS-R intégré  
Logiciel eFoto pour photo d'identité (option)

# T200/A303

Arrière-fond en PVC

253

500 -> 1700

1000 -> 1300

570 -> 790

### Conseil :

- Hauteur de montage du support mural:  
Hauteur 1300 mm en cas d'utilisation du tabouret pour photos d'identité E140, réglable en hauteur et pour les personnes en fauteuil roulant.
- Distance entre le plexi du SKT03 et les yeux :  
Selon le réglage de la distance dans le logiciel installé.
- Placement de l'arrière-fond:  
Juste derrière la tête de la personne à photographier.

## B100WM


Fixation murale

# Mur

## E140

Tabouret photographique

Exemple de disposition : Système Photo d'identité pour montage mural

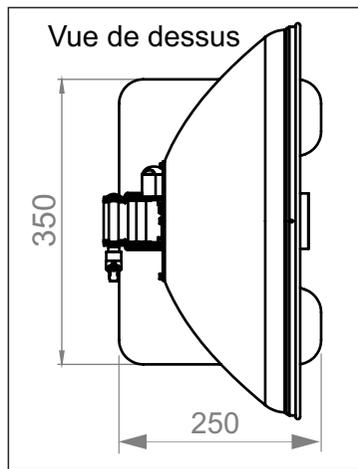

## SKT03

Bol beauté Ø 48,5 cm  
Flash 120Ws intégré  
Caméra Canon DSLR / EOS-R intégré  
Logiciel eFoto pour photo d'identité (option)

## T200/A303

Arrière-fond en PVC

500 -> 1700

## B20

Pied de table  
avec fonction  
inclinable à 38°

200

465

### Conseil :

- Utilisez un tabouret photographique réglable en hauteur E140
- Distance entre le plexi du SKT03 et les yeux :  
Selon le réglage de la distance dans le logiciel installé.
- Placement de l'arrière-fond:  
Juste derrière la tête de la personne à photographier.


1000 -> 1300

## E140

Tabouret  
photographique

570 -> 790

Exemple de disposition : Système Photo d'identité pour placement sur une table ou un bureau, pied avec fonction inclinable (à max. 38°)

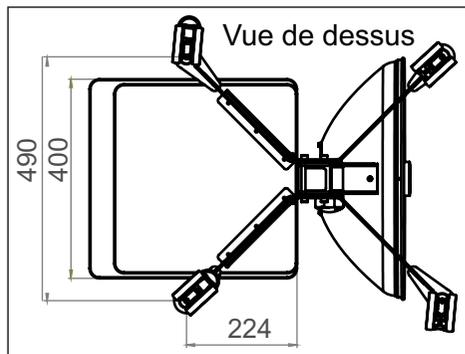

## SKT03

Bol beauté Ø 48,5 cm  
Flash 120Ws intégré  
Caméra Canon DSLR / EOS-R intégré  
Logiciel eFoto pour photo d'identité (option)

## T200/A303

Arrière-fond en PVC

500 -> 1700

## B100

Statif avec fonction inclinable à 38°

### LSHELF **OPTION**

Plateau optionnel pour ordinateur

420

100

574

Placement alternatif pour plateau

### PSHELF **OPTION**

Plateau optionnel pour imprimante

370,7

100

1000

1305

### Conseil :


- Utilisez un tabouret photographique réglable en hauteur E140
- Distance entre le plexi du SKT03 et les yeux : Selon le réglage de la distance dans le logiciel installé.
- Placement de l'arrière-fond : Juste derrière la tête de la personne à photographier.

## E140

Tabouret photographique

570 -> 790

Exemple de disposition : Système Photo d'identité avec statif robuste sur roulettes et fonction inclinable (à max. 38°)

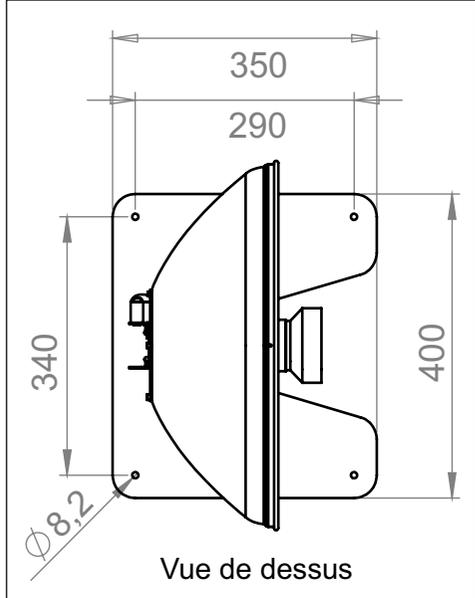

## SKT03


Bol beauté Ø 48,5 cm  
Flash 120Ws intégré  
Caméra Canon DSLR / EOS-R intégré  
Logiciel eFoto pour photo d'identité (option)

## T200/A303

Arrière-fond en PVC

## B106x1

Pied de sol

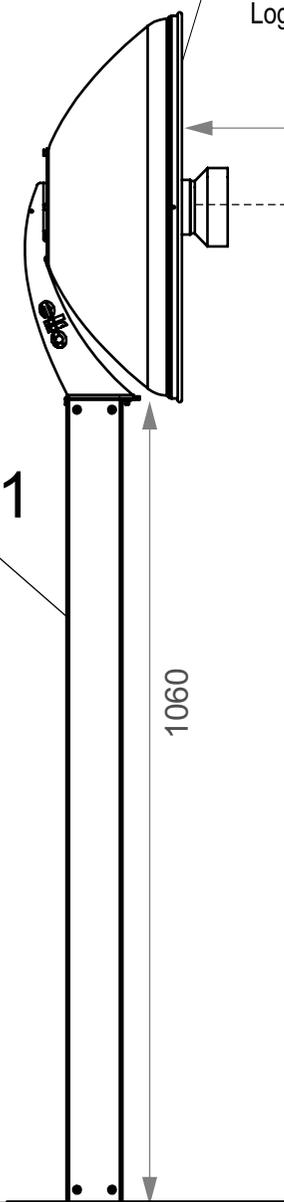


500 -> 1700

### Conseil :


- Utilisez un tabouret photographique réglable en hauteur E140
- Distance entre le plexi du SKT03 et les yeux :  
Selon le réglage de la distance dans le logiciel installé.
- Placement de l'arrière-fond:  
Juste derrière la tête de la personne à photographier.

## E140

Tabouret photographique

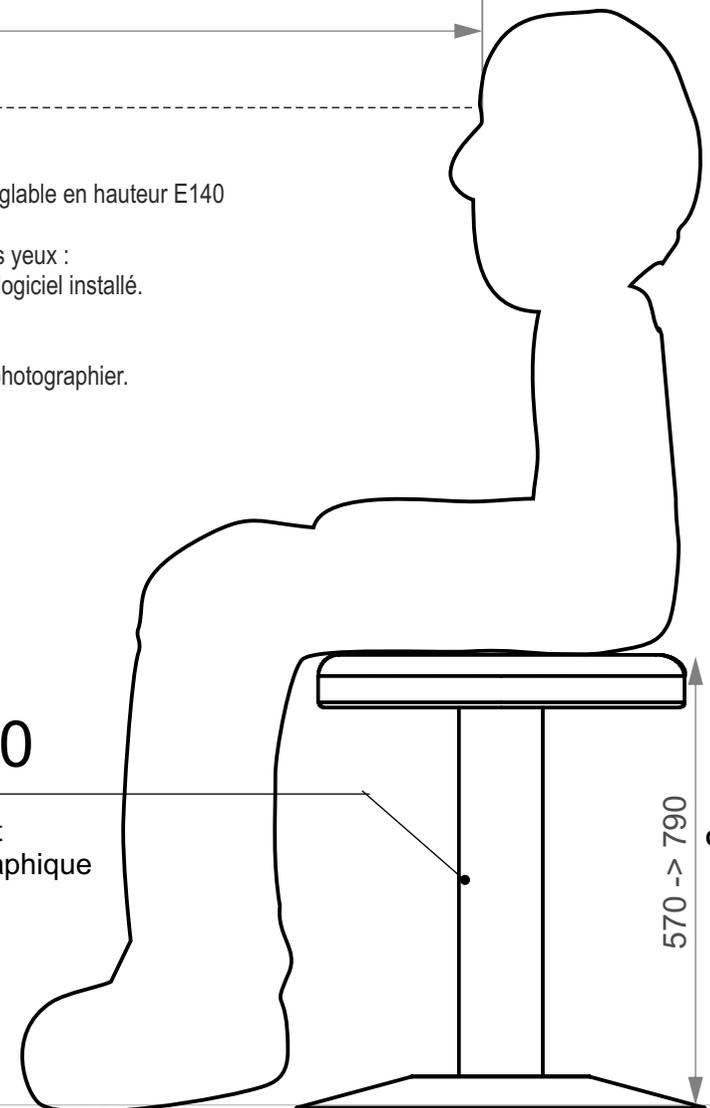

Exemple de disposition : Système Photo d'identité avec statif robuste sur plateau de sol

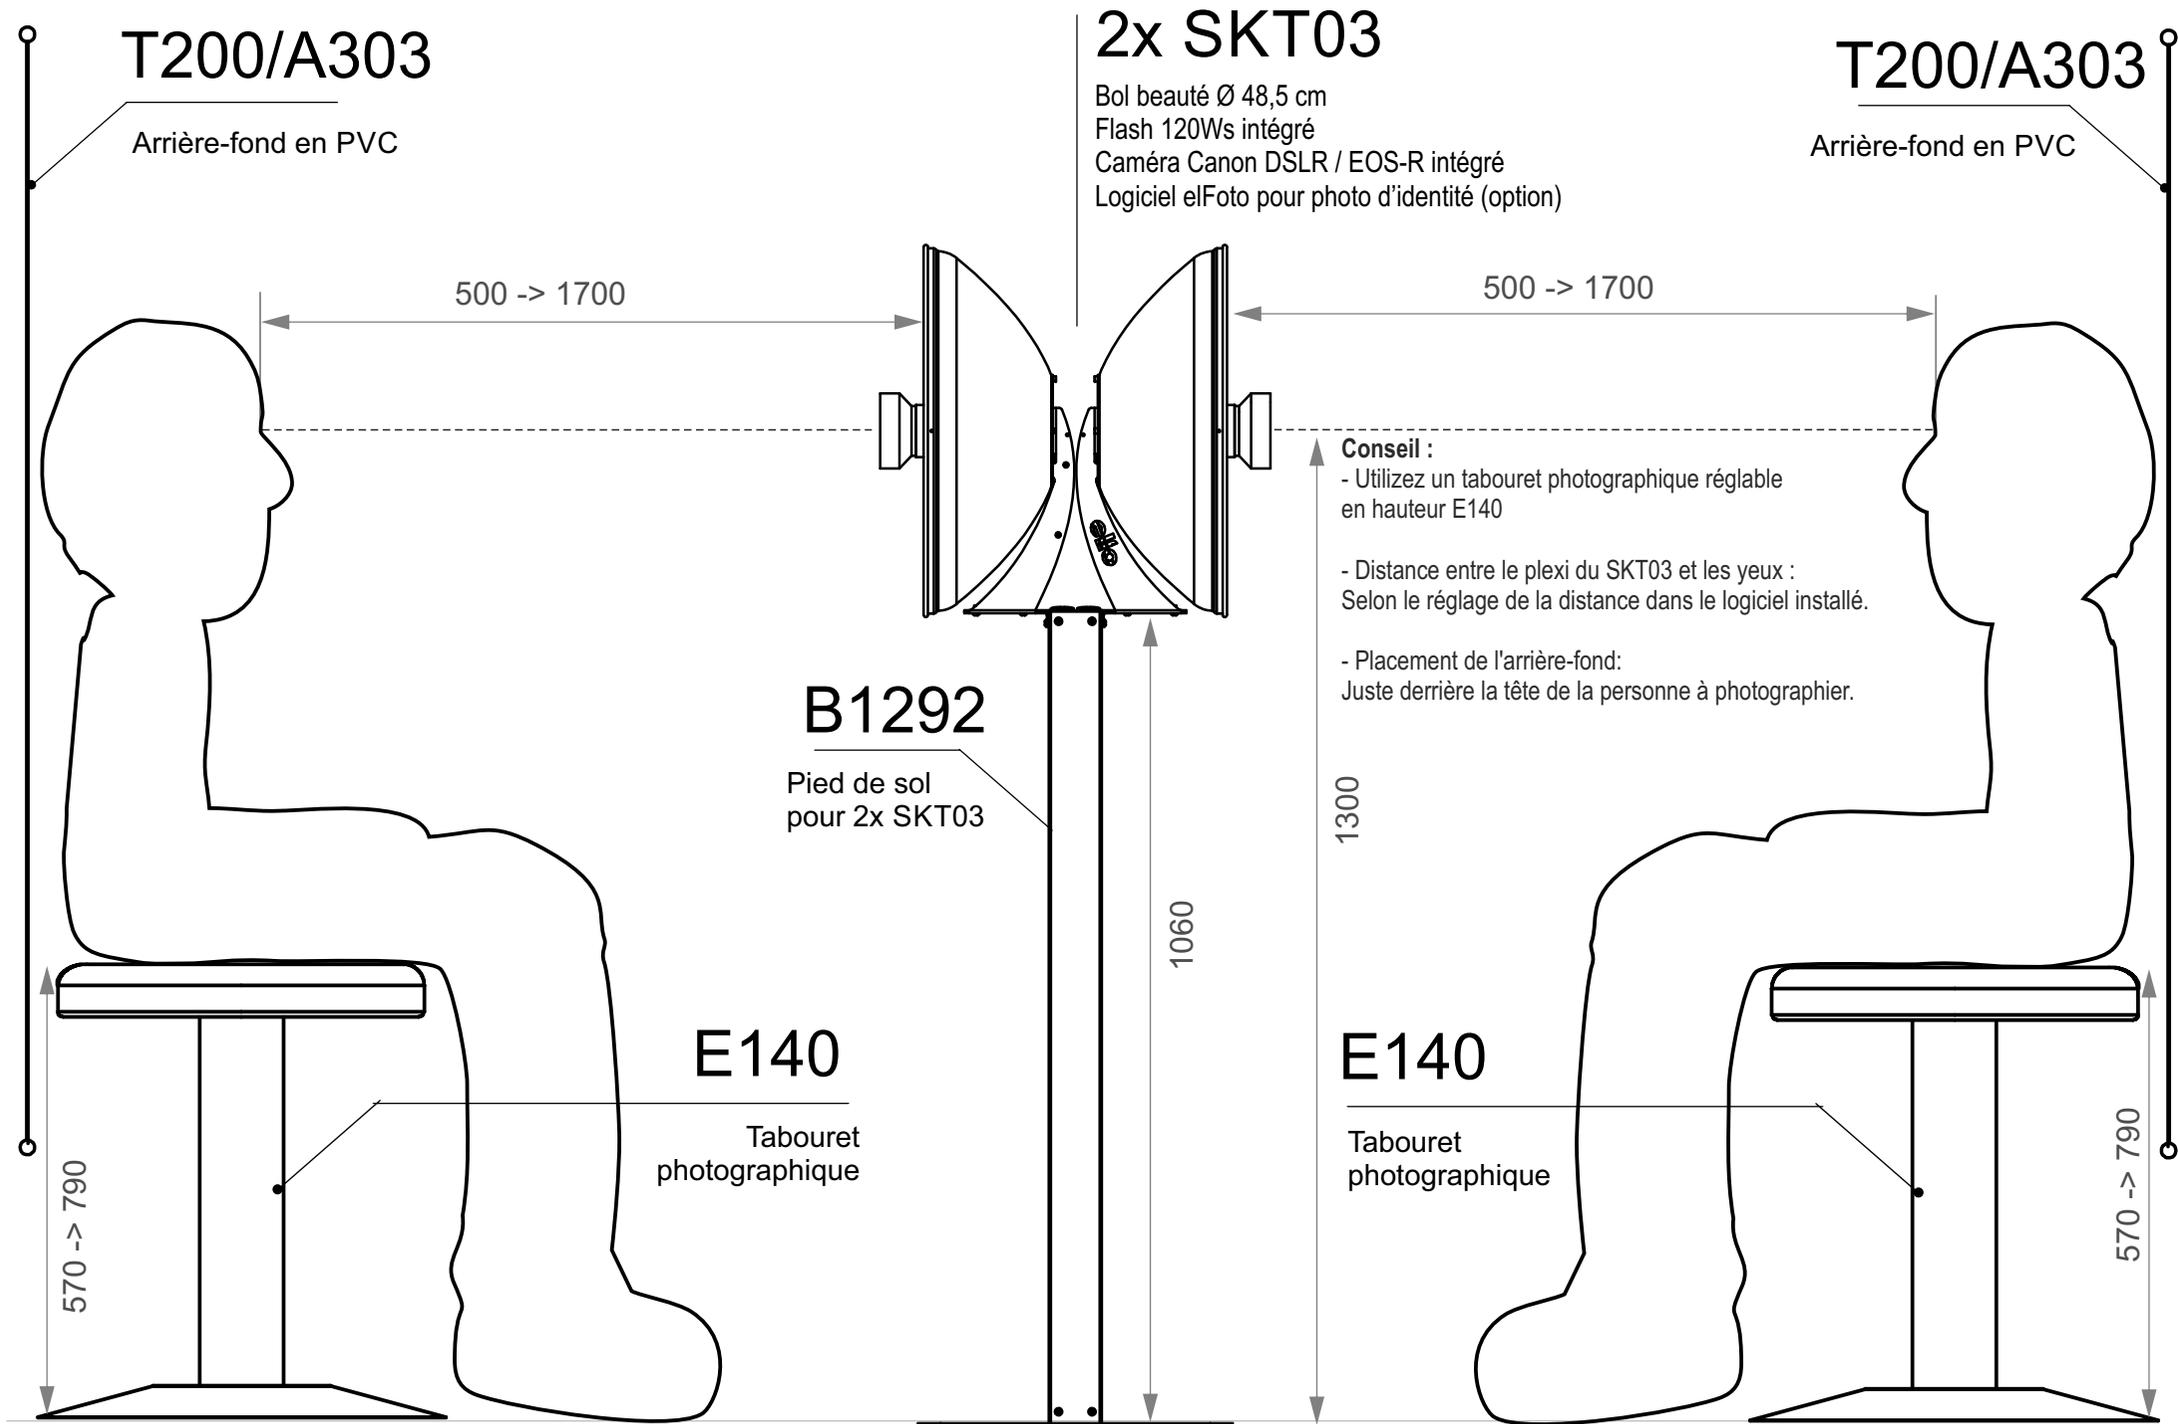

Exemple de disposition : 2x SKT03 Système Photo d'identité avec statif robuste sur plateau de sol